




Lastningsdiagram – SE-MMJ

Diagrammet visar den största bränslemängd man kan ha givet en viss last i stolarna och i bagageutrymmet. Diagrammet tar hänsyn till både max startmassa och bakre tyngdpunktsgrens. Att överskrida främre tyngdpunktsgrens är i praktiken inte möjligt.

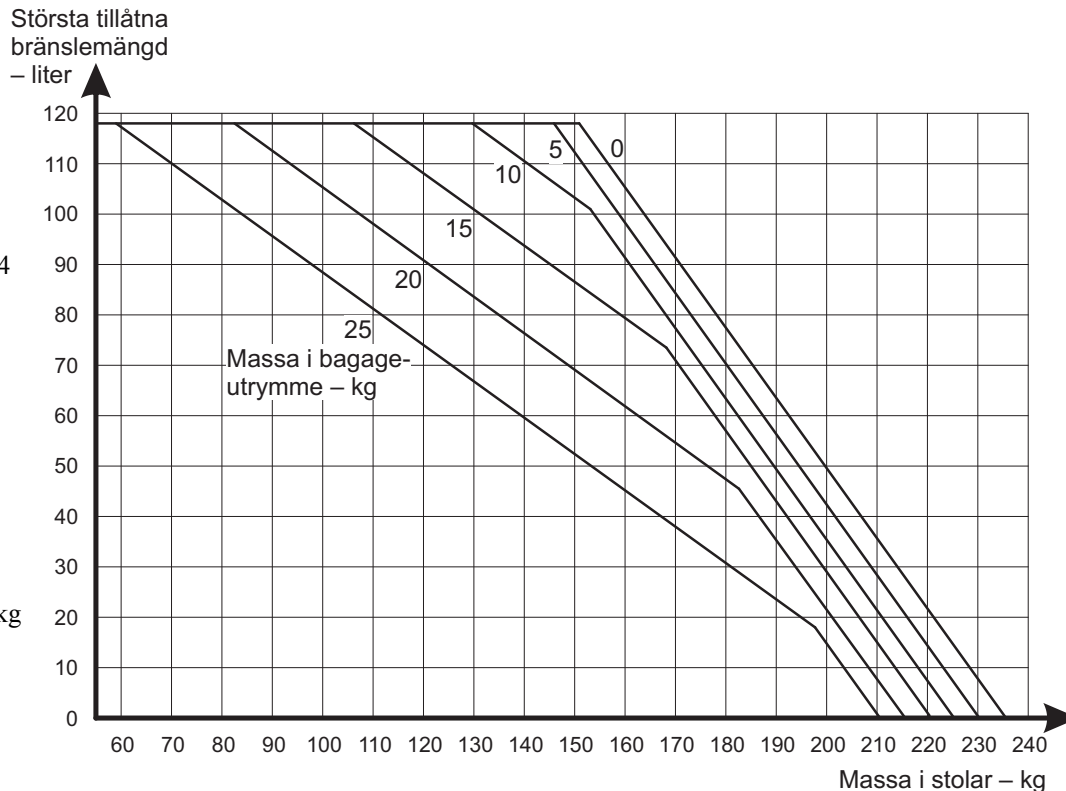

Ref. vägningsprotokoll 2023-09-04

Grundtommassa: 364,4 kg

Tyngdpunkt tom: 264,6 mm

Max. startmassa: 600,0 kg

Utnyttjbar bränslemängd: 84,7 kg
(118 liter)

Max. last i bagagerum: 25 kg

Max. tillsatsvikt: 235,6 kg

Max. last med fulla tankar: 150,9 kg

Se även flyghandbokens kapitel 6.

231020/LHE